



삼성애니콜

SCH-G100 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 바르게 사용해 주세요.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 휴대 전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대 전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대 전화 사용 설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요. (상세편 → 71쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뺏추한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린 아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.
- ### 사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
 - 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.





- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜주세요.




- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

| | | |
|--|--------|---|
| 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭 읽어주세요 | 기본 사용법 |  |
| 전화 걸기, 받기, 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다 | 전화 사용법 |  |
| 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다. | 메뉴 사용법 |  |
| 안전 및 주의 사항, 고장같다고요 등 알아두면 도움이 되는 내용입니다 | 부록 |  |

설명서에 표시된 버튼 기호 설명

- 각 버튼 누름 표시 방법

| | | | |
|--|---|--|---|
| 메뉴 :  | Music :  | NATE :  | L :  |
| 확인 :  | OO :  | ▲ :  | R :  |
|  |  | ▼ :  |  |
|  |  | * :  | < > :  |
| 취소 :  |  | # :  |  |
| 1 ~ 0 : 각 숫자 버튼 | 검색 버튼 :  | | |

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  :  를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시 (12쪽)

차례 보기

기본 사용법



| | |
|--------------------|----|
| 구성품이 모두 있나요? | 4 |
| 휴대용 반지갑이 연결하기 | 4 |
| 배터리 끼우기/빼기 | 4 |
| 충전하기 | 5 |
| 휴대전화를 충전 거치대에 장착하기 | 6 |
| 충전하면서 게임하기 | 6 |
| 각 부분의 이름 | 7 |
| 버튼 기능 설명 | 8 |
| 화면 상단 아이콘 설명 | 9 |
| 슬라이드 열고 닫는 방법 | 10 |
| 메뉴 실행 방법 익히기 | 10 |
| 화면 따라 조작하기 | 13 |
| 기본 환경 설정 | |
| -소리, 화면, 비밀 번호, 잠금 | 15 |
| 문자 입력 방법 익히기 | 16 |

전화 사용법



| | |
|------------------|----|
| 여러 가지 방법으로 전화 걸기 | 18 |
| 전화 받기 | 19 |
| 미확인 수신 내용 확인하기 | 19 |
| 매너 모드 사용하기 | 19 |
| 통화 중 기능 사용하기 | 19 |

상세 메뉴 페이지는
메뉴 찾기를 이용해
찾으세요.

메뉴 사용법



| | |
|------------|----|
| SKT 서비스 메뉴 | 20 |
| 화면 메뉴 | 24 |
| 소리 메뉴 | 27 |
| 전자다이어리 메뉴 | 29 |
| 애니콜 세상 메뉴 | 33 |
| 환경설정 메뉴 | 38 |
| 메시지 메뉴 | 45 |
| 전화번호부 메뉴 | 54 |
| 카메라 메뉴 | 58 |
| Music 메뉴 | 64 |

부록



| | |
|---------------------------|----|
| 바른 배터리 사용법 | 66 |
| 대용량/외장 메모리 | 68 |
| 고장같다고요? | 69 |
| 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 | 71 |
| PC Link PRO에 관하여 | 74 |
| 별매품 | 75 |
| 규격 및 특성 | 76 |
| for Foreigner | 77 |
| 제품보증서 | 81 |

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.



이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. SKT 서비스 20

| | |
|--------------|----|
| 1 국제로밍 | 21 |
| 2 NATE 접속 | 21 |
| 3 @Playon | 22 |
| 4 GxG | 22 |
| 5 SKT 부가 서비스 | 22 |
| 6 ** 114 | 22 |
| 7 NATE Air | 23 |

2. 화면 24

| | |
|-----------|----|
| 1 평상시 화면 | 25 |
| 2 배경화면 선택 | 25 |
| 3 메뉴 디자인 | 26 |
| 4 다이얼 디자인 | 26 |
| 5 조명 설정 | 26 |
| 6 이미지 관리 | 26 |

3. 소리 27

| | |
|-----------|----|
| 1 수신벨 선택 | 28 |
| 2 벨/진동 선택 | 28 |
| 3 소리크기 | 28 |
| 4 기능음 구성 | 28 |
| 5 정각 알림 | 28 |
| 6 취침 모드 | 28 |

4. 전자다이러리 29

| | |
|---------|----|
| 1 Today | 30 |
| 2 모닝콜 | 30 |
| 3 알람 | 30 |
| 4 일정관리 | 31 |
| 5 전자계산기 | 31 |
| 6 할일 | 32 |
| 7 메모 | 32 |
| 8 시계 | 32 |
| 9 단위환산 | 32 |

5. 애니콜 세상 33

| | |
|-------------|----|
| 1 3D 게임 | 34 |
| 2 Bomb link | 35 |
| 3 Bejeweled | 35 |
| 4 음성메모 | 35 |
| 5 음성인식 | 36 |
| 6 자동응답 | 36 |
| 7 애니콜 랜드 | 36 |
| 8 애니콜 SOS | 37 |
| 9 외장 메모리 | 37 |

6. 환경 설정 38

| | |
|---------------|----|
| 1 통화/인터넷 설정 | 39 |
| 2 메시지 설정 | 41 |
| 3 카메라 설정 | 42 |
| 4 전화번호부 설정 | 42 |
| 5 메모리 관리자 | 42 |
| 6 사용제한/잠금 | 43 |
| 7 비밀번호 변경 | 43 |
| 8 언어/Language | 44 |
| 9 내번호 관리 | 44 |
| 0 버튼잠금 해제방법 | 44 |
| * 초기화 | 44 |
| # 시간 설정 | 44 |

7. 메시지 45

| | |
|-------------|----|
| 1 메시지 함 | 46 |
| 2 새 메시지 작성 | 48 |
| 3 컬러 메일 | 48 |
| 4 문구/이모티콘 | 51 |
| 5 이메일 | 51 |
| 6 음성 쪽지 | 52 |
| 7 SPAM 차단 | 52 |
| 8 메시지 통신 기록 | 53 |

8. 전화번호부 54

| | |
|------------|----|
| 1 간편 검색 | 55 |
| 2 연락처 검색 | 56 |
| 3 연락처 등록 | 55 |
| 4 통화 기록 보기 | 56 |
| 5 음성 인식 검색 | 56 |
| 6 그룹 검색/관리 | 57 |
| 7 최근 검색 목록 | 57 |
| # 내 번호/명함 | 57 |

9. 카메라 58

| | |
|-------------|----|
| 1 촬영 | 61 |
| 2 애니콜 앨범 | 62 |
| 3 외장 앨범 | 62 |
| 4 포토스튜디오 | 63 |
| 5 포토 On | 63 |
| 6 사진 인화 서비스 | 63 |



→ 기본 사용법

📞 구성품이 모두 있나요?



휴대전화



배터리
충전기/충전대



배터리
(표준형/대용량)



RS-MMC 카드



휴대용
반지걸이



스테레오
이어마이크로폰



데이터 통신
케이블




TV 출력 케이블





사용설명서



📞 휴대용 반지걸이 연결하기

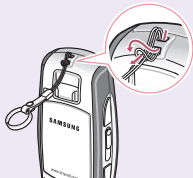


📞 배터리 끼우기/빼기

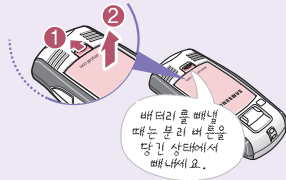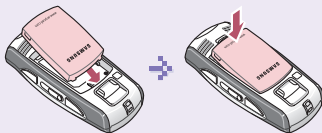

충전하기

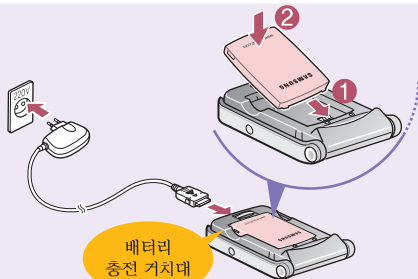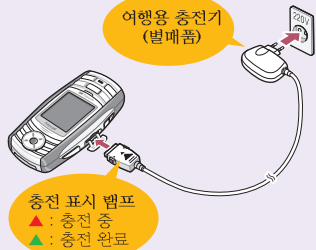


분리할 때

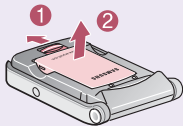

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.





휴대전화를 충전 거치대에 장착하기

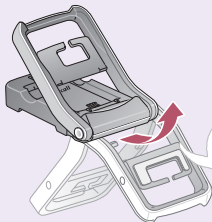

거치대 틀을
그림과 같이 화살표
방향으로 돌려
주세요.



충전하면서 게임하기

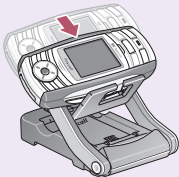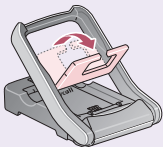

휴대전화 충전하면서
게임을 할 수 있습니다.



각 부분의 이름




* 통화 중 안테나 부분을 만지지 마세요.
통화 품질이 저하될 수 있습니다.



외장 메모리 카드 삽입 방법

구성품 또는 별매품으로 제공하는 카드를 구입하세요. 일부 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

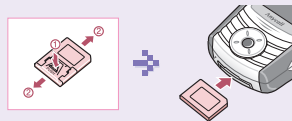

그림과 같이 카드를 분리하여 휴대전화 아래쪽에 있는 덮개를 열고 화살표 방향으로 끝까지 삽입 후 덮개를 닫으세요.

























- 카드를 사용 중인 상태에서 전원을 끄거나 휴대폰에서 빼낸 경우 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때 역방향으로 삽입하지 마세요, 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.



기본 사용법

버튼 기능 설명

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행/ 길게 누르면 바로가기 실행 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 최근 기록 실행 길게 누르면 최근 기록의 마지막 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화 걸 때 전화를 받을 때 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때 통화를 끝낼 때 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 잘못 입력한 문자를 지울 때 상위 메뉴로 돌아갈 때 |
|  | 길게 누르면 매너 모드 설정 또는 해제 |
|  | 수동 잠금 설정 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (43쪽) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 카메라 메뉴 실행 길게 누르면 카메라 모드 실행 카메라 촬영 모드에서 셔터 기능 |
|  | 길게 누르면 등록된 국제전화식 별번호 자동 입력 (등록 방법 → 39쪽) |

| | |
|--|--|
|  | <p>(슬라이드 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 버튼을 또는 기능을 크기 조절 통화 중 상대방 소리 크기 조절 <p>(슬라이드 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 애니콜 SOS 설정 시 긴급 메시지 호출 (37쪽) 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절  길게 누르면 화면 조명이 켜지고, 음성으로 시각 알림, 버튼 잠금/해제 선택  길게 누르면 화면 조명이 켜지고, 버튼 잠금/해제 선택, 카메라 커버 열린 상태에서 조명등 설정 후 길게 누르면 조명등 켜짐 (26쪽) |
|  | <p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 단축 실행 버튼 <p> : Music 메뉴 실행 길게 누르면 Music 홈 바로 접속</p> <p> : 음성메모 메뉴/길게 누르면 음성메모 녹음 실행 통화 중 길게 누르면 통화 음성 녹음</p> <p> : 메시지 메뉴 / 길게 누르면 문자 메시지 작성</p> <p> : 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 전화번호부 검색</p> <p> : NATE 메뉴 / 길게 누르면 NATE 바로 접속</p> |
|  | GxG 메뉴 실행 |
|  | 게임 중 보조키 |
|  | 게임 중 보조키 |
|  | 게임 중 보조키 |



화면 상단 아이콘 설명



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.
(꺼짐 시간 변경 → 26쪽)

화면 상단 아이콘

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | 통화 지역의 신호 세기 T 신호 약함 T 신호 강함 | | Music 음악 파일 재생 시 |
| | 통화를 시도하고 있는 중에는 감박이다가전화가 연결되면 표시 | | 벨소리 /벨 점점 크게 모드 설정 시 |
| | 서비스 지역 벗어남 | | 음성벨 모드 설정 시 |
| | 에니콜 SOS 기능 설정 시 | | 진동 모드 설정 시 |
| | 모닝콜 또는 알람 설정 시 | | 무음/렘프 모드 설정 시 |
| | 에니콜 SOS 메시지 수신 시 | | 진동후 벨 모드 설정 시 |
| | 문자 메시지 수신 시 | | 패너 모드 설정 시 |
| | 컬러 메일 수신 시 | | 취침 모드 설정 시 (설정된 시간에만 표시) |
| | 음성 메시지 수신 시 | | 방송 메시지 수신 시 |
| | 자동응답 설정 시 | | 배터리 양 표시 |
| | 잠금 기능 설정 시 | | 부족 즉시 충전 |



📞 슬라이드 열고 닫는 방법



슬라이드가 닫히면
자동으로 버튼 잠금
상태가 됩니다.



- 슬라이드가 닫힌 상태에서(버튼 잠금) 메뉴 기능을 사용하려면 전원 버튼을 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.
- 슬라이드 동작 부분에 이물질이 끼어 있으면 휴대전화가 고장나거나 다칠 수 있으므로 주의하세요.


📞 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

시작

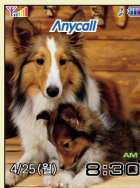

메뉴 누름




☐ / ☐ 눌러
메뉴 (소리) 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

☐ / ☐ 을 눌러
다른 메뉴를 선택할
수 있습니다.



Music / ☐ 눌러
메뉴(수신벨 선택)
선택

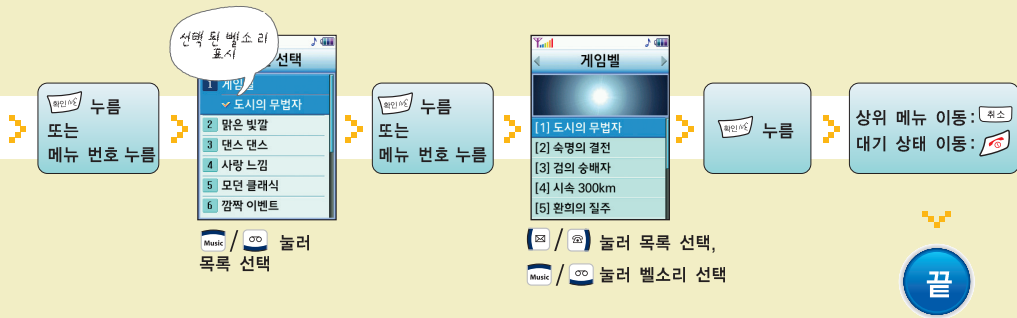

→ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법 3 자주쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
 - 2 번호 선택 후 누름
 - 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 누름
 - 4 아이콘 선택 후 누름
- 2 ~ 4 반복해서 설정




등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택

등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말




화면 따라 조작하기

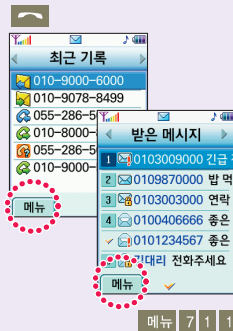

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

눌러 실행

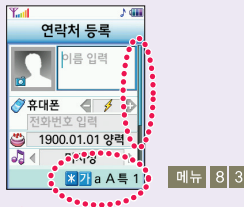

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

/ 눌러 항목 선택

문자입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

반복해 눌러 실행




화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

/ 또는 / 눌러 선택



→ 화면 따라 조작하기


메뉴 2 3 4

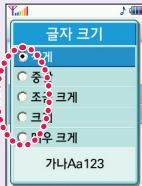

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(●)하는 상태입니다.

검색 버튼 눌러 선택



메뉴 9 2 1

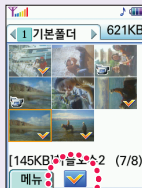

여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다.
✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/해제 : 누름

메뉴 8 1

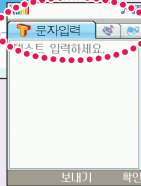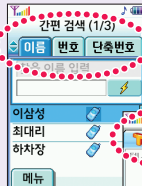

메뉴 7 3 2 1

탭 표시입니다.
탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

/ 눌러 선택

메뉴 7 3 2 1 확인



NATE 길게 누름



컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: 누름 중앙: 누름 오른쪽: 누름



기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

| | |
|--------------|---|
| 버튼음, 기능음 조절 | <p>크기 조절 ▶ ▲ / ▼ 누름 ▶ [음향] / [화면] 눌러 버튼음 또는 기능음 선택 ▶ 조절하기</p> <p>소리 종류 바꾸기 ▶ 메뉴 3 4 ▶ 기능 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)</p> |
| 벨소리 크기 조절 | <p>소리 끄기 ▶ 메뉴 3 2 ▶ 진동 또는 무음/벨소리 선택</p> <p>크기 조절하기 ▶ 메뉴 3 3 ▶ 수신벨 크기 조절</p> |
| 벨소리 선택 | <p>벨소리를 바꾸기 ▶ 메뉴 3 1 ▶ 벨 목록 선택해 벨소리 바꾸기</p> <p>벨소리 내려받기 ▶ NATE 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 내려받기</p> |
| 평상시 대기 화면 선택 | ▶ 메뉴 2 1 ▶ 이미지 목록 선택 ▶ 화면 이미지 선택 (25쪽) |
| 비밀번호 변경 | ▶ 메뉴 6 7 ▶ 비밀번호 변경 (43쪽) |
| 화면 켜짐 시간 선택 | ▶ 메뉴 2 5 1 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (26쪽) |
| 휴대 전화 잠금 | ▶ 메뉴 6 6 5 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 켄때/수동 잠금, 켄때/자동 잠금, 해제 중 선택 (43쪽) |



☎ 문자 입력 방법 익히기

1 단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 * 을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택



메뉴 2 1 3 00

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드



특수문자에서 기존 제품 및 타사 제품으로 그림 문자 전송 시 깨져 보일 수 있습니다. 단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 되지 않아 그림 문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

2 단계 입력하기

▼ 한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▶ 4 한 번 누름
- ㅋ ▶ 4 두 번 누름
- ㆁ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

- 아 ▶ 0 1 (|), 2 (.)
- 어 ▶ 0 2 (.), 1 (|)
- 오 ▶ 0 2 (.), 3 (_)
- 왜 ▶ 0 2 (.), 3 (_), 1 (|), 2 (.), 1 (|)
- 야 ▶ 0 1 2 2
- 여 ▶ 0 2 2 1
- 요 ▶ 0 2 2 3

▼ 영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

- M ▶ 6 한 번 누름
- N ▶ 6 두 번 누름
- O ▶ 6 세 번 누름

- @ ▶ # 짧게 누름
- # ▶ # 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름 ~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
 - 영문은 0 한 번 누름
 - 한글은 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게: 한 자씩, 길게: 모두)



‘Love 삼성1004♥’

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Love

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름

Love

8 세 번 누름

Love

3 두 번 누름

Love

☎ 누름

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름

Love

8 2 1 0 누름

Love

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름

Love

0 누름

Love

0 누름

Love

4 누름

Love

특수문자(특)
입력 모드 선택

Music / 00 눌러

‘♥’ 있는 문자열 선택

5 누름

Love

확인 누름



→ 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기





| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| 번호 입력해 전화 걸기 | 대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 ▶ 통화 | 음성으로 전화 걸기 | 확인 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 발함 ▶ 통화 (음성인식 동작을 자동으로 설정한 경우 슬라이드를 열면 음성으로 전화 걸기 실행) |
| 통화 목록에서 찾아 걸기 | 대기 상태에서 누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶ 누름 ▶ 통화 | ARS 전화 걸기 (포즈 이용) | 포즈 번호를 넣어 연결하려면 ARS 전화번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 수동 대기(P) 선택 ▶ 사용 번호 입력 ▶ 누름 연결된 후 사용하려면 ARS 안내에서 번호를 요구할 때 마다 누름 |
| 단축 번호로 전화 걸기 | (단축 번호 001~009) 대기 상태에서 뒤 자릿수 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒤 자릿수는 길게 누름 ▶ 통화 | 포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간 | |
| 번호 4자리로 검색해 전화 걸기 | 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후 누름 ▶ 통화 | CMF로 전화 걸기 | 상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ▶ 통화 |
| 최근에 사용한 번호로 전화 걸기 | 대기 상태에서 길게 누름 ▶ 통화 | 메시지콜 전화 걸기 | 상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 메시지 콜 선택 ▶ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 |





- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면
통화 종료 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는
재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

- **CMF 통화란?** 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는
사람이 통화 요금을 부담하는 서비스
- **메시지콜이란?** 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로
전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능

☎ 전화 받기


| | |
|-------------|---|
| 바로 받기 | 슬라이드를 열거나  누름 (설정 방법 → 39쪽) |
| 전화 거절하기 |  /  버튼 길게 누름 ▶ 거절 메시지 나감 (거절 방법 변경 → 40쪽) |
| 자동응답으로 받기 | 자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 36쪽) 응답 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음 |
| 부재중 전화 확인하기 | 화면에 부재중전화가 나타나 있으면  누름 |

☎ 미확인 수신 내용 확인하기









| | |
|-------|--|
| 확인 방법 | 화면에 미확인 수신 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶  누름 화면을 해제하려면 종료를 선택하거나  누름 |
|-------|--|

☎ 매너 모드 사용하기

| | |
|-------|--|
| 설정 방법 |  길게 누름 |
| 해제 방법 | 설정된 상태에서  길게 누름 |

 매너 모드 설정시 여러 기능들이 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다.
(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

| | |
|----------------------|--|
| 상대방 소리 크기 조절하기 |  /  누름 |
| 통화 내용 녹음하기 |  길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 :  누름) ▶ 끝내려면  누름  상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다. |
| 통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류 |  누름 소곤소곤설정: 내 소리를 크게 들리게 설정 메모: 메모 메뉴 실행 전화번호부: 전화번호부 메뉴 실행 메시지: 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단: 내 소리가 안들리게 설정 키소리안남: 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출: 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기: ARS중에 미리 입력한 번호 전송  키소리안남 설정 시 자기번호송출, DTMF보내는 사용할 수 없습니다. |

→ 메뉴 사용법

☎ SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



SKT 서비스 선택
후 확인 누름




원하는 기능 선택
후 확인 누름

할 수 있는 기능


- 국제로밍 : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- NATE 접속 : NATE 접속 및 관련 서비스 이용
- @Playon : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- GxG : 3D 게임 제공 서비스 이용
- SKT 부가 서비스 : SK 텔레콤에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 사용
- **114 : 위치 정보를 활용한 전화 번호 안내 서비스
- NATE Air : 방송 메시지 사용
- WINC : 모바일 주소 사이트(WINC)를 이용하여 무선 인터넷 접속

단축 ■ NATE 접속: NATE 길게 누름 ■ GxG: GxG 누름



| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|----------|--------|---------|-------|-------------------|---------|------------|--|--|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 국제 로밍 <div> <p>국제 로밍이란? 한국에서 사용중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있는 서비스입니다.</p> </div> | <div> <p>메뉴 1 1</p> </div> | <p>해당 지역 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 한국(SK Telecom) : 국내에서 사용할 때 선택 ● 자동선택 : 해외에서 국제자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분없이 서비스를 이용 ● A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역 등에서 사용할 때 선택 ● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용할 때 선택 <div> <p>알아두기</p> <p>국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATE 접속 | <div> <p>메뉴 1 2</p> <p>단축 NATE 길게 누름</p> </div> | <div>  </div> <table border="1"> <tr> <td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td><td>상위 메뉴로</td><td>NATE 누름</td></tr> <tr> <td>메뉴 선택</td><td>확인 또는 숫자 버튼 누름</td><td>초기 화면으로</td><td>NATE 길게 누름</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td></tr> <tr> <td>이전 화면으로</td><td>취소 누름</td><td>접속 끝내기</td><td>End 누름</td></tr> </table> <div> <p>연결 메뉴</p> <p>히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말</p> </div> | 메뉴 이동 | 검색 버튼 누름 | 상위 메뉴로 | NATE 누름 | 메뉴 선택 | 확인 또는 숫자 버튼 누름 | 초기 화면으로 | NATE 길게 누름 | | | 브라우저 메뉴 | 메뉴 누름 | 이전 화면으로 | 취소 누름 | 접속 끝내기 | End 누름 |
| 메뉴 이동 | 검색 버튼 누름 | 상위 메뉴로 | NATE 누름 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 메뉴 선택 | 확인 또는 숫자 버튼 누름 | 초기 화면으로 | NATE 길게 누름 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 브라우저 메뉴 | 메뉴 누름 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이전 화면으로 | 취소 누름 | 접속 끝내기 | End 누름 | | | | | | | | | | | | | | | |

→ SKT 서비스 메뉴
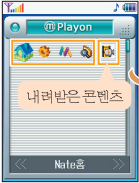
| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|---|--|---|
| ㉠Playon 서비스 이용 <div> <p>㉠Playon이란? NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. ㉠Playon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.</p> </div> | 메뉴 1 3 | <p>검색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행</p>  <ul style="list-style-type: none"> NATE 홈 접속 ㉠Playon 메뉴의 사용환경 설정 ㉠Playon 사이트에 바로 접속 네이트 주소록 서비스 이용 <p>연결 메뉴 등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기</p> |
| GxG 접속해 게임 받기 및 실행 | 메뉴 1 4 단축  누름 | <p>GXG 접속 선택 ▶ 원하는 게임 내려받기 단축  길게 누름</p> <p>다운로드콘텐츠 선택 ▶ 내려받은 게임 실행</p> <p>㉠Playon 선택 ▶ ㉠Playon 서비스 이용</p> <p>환경설정 선택 ▶ 메모리 정보 확인 및 소리크기 조절</p> |
| SKT 부가 서비스 | 메뉴 1 5 | <p>SK Telecom에서 제공하는 다양한 서비스를 사용할 수 있습니다. 자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> |
| ※제14 서비스 이용 <div> <p>주변의 각종 업소 전화번호 검색</p> </div> | 메뉴 1 6 | <p>원하는 업종 검색해 전화번호 찾기</p> |

실행 가능한 기능


NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)

NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

실행 방법

메뉴 1 7

실행 후 사용 방법

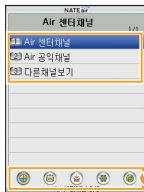

원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 확인

- 채널별 메시지 보기
- 가장 최근에 받은 메시지 보기
- @Playon 메뉴 실행
- 환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)
- NATE Air 사이트 접속 후 채널 추가 및 변경

WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속

NATE ▶ WINC

숫자(번호)입력 선택 ▶ 모바일(WINC)주소 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트로 이동



- 모바일 주소 사이트에서는 접속할 사이트의 영문 도메인 주소를 휴대전화 키패드의 숫자 버튼을 눌러 간편하게 접속할 수 있습니다. 숫자 주소는 도메인에 일치하는 숫자+#(구분자)+고유번호 순서로 입력하세요. 예를 들어 www.nic.or.kr(한글 인터넷 정보 센터)에 접속하려면 '642#4500'을 입력하세요.
- 고유 번호란?
WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드 검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요.



화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름




화면 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름



할 수 있는 기능

- 평상시 화면 : 평상시 화면 꾸미기
- 배경화면 선택 : 상황별 배경화면 이미지 선택
- 메뉴 디자인 : 메뉴 화면 꾸미기
- 다이얼 디자인 : 다이얼 숫자 크기, 색상 및 배경 변경
- 조명 설정 : 조명 시간, 버튼 조명, 외부램프색상, 조명등 기능 설정
- 이미지 관리 : 내려받은 이미지 및 나만의 이미지 확인

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-----------|--------|---|
| 평상시 화면 | 메뉴 2 1 | <p>배경 이미지 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 ▶ 달력, 단축번호, To day, 일정, 할일, 듀얼 시계 등 선택</p> <p>문구 디자인 선택 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구 입력 ▶ 문구 위치 및 컬러 선택 (화면 디자인을 '없음'을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 '없음'을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 선택 ▶ 구입시 상태로 하려면 '예' 선택</p> <p> 배경 이미지 목록</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기본이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 이미지 ● 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Link PRO에서 내려받은 이미지 |
| 배경 화면 선택 | 메뉴 2 2 | <p>원하는 상황 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)</p> |



→ 화면 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-----------|--------|--|
| 메뉴 디자인 | 메뉴 2 3 | <p>메뉴 화면 모양 선택 ▶ 월 메뉴 또는 블록 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 선택 ▶ 아이스 블루, 스프링 옐로우, 러브 핑크, 오아시스 그린 선택</p> <p>서체 변경 선택 ▶ 벡터 서체 또는 일반 서체 선택 ▶ 서체 종류/색상/ 색상의 농도 선택</p> <p>글자 크기 선택 ▶ (벡터 서체 선택 시) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체 선택 시) 일반크기, 크게보기 중 선택</p> |
| 다이얼 디자인 | 메뉴 2 4 | <p>숫자크기 선택 ▶ 화면에 표시되는 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 ▶ 화면에 표시되는 다이얼 숫자의 색상 및 화면 배경 이미지 변경</p> |
| 조명 설정 | 메뉴 2 5 | <p>조명 시간 선택 ▶ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>버튼 조명 선택 ▶ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>외부램프색상 선택 ▶ [☒] / [☒] 눌러 상황 선택 ▶ [Music] / [☒] 눌러 색상 선택</p> <p>조명등 기능 선택 ▶ 켜짐 지속 시간 선택</p> <p> 조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> 조명등을 사용 하려면 카메라 커버가 열린 상태에서 슬라이드를 닫고 [▶]를 길게 누르세요. 조명등이 켜진 상태에서 끄려면 [▶]를 짧게 누르세요.  |
| 이미지 관리 | 메뉴 2 6 | <p>다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 확인</p> <ul style="list-style-type: none"> 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 나만의 이미지 : PC Link PRO에서 내려받은 이미지 <p> 이름 변경, 보호 설정/해제, 삭제, 모두 삭제</p> |



소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



소리 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름



할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- 소리크기 : 기능음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능의 기능음 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리/기능음의 크기 조절, 램프 동작 상태 선택



메뉴 사용법

→ 소리 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-----------|--------|---|
| 수신벨 선택 | 메뉴 3 1 | 원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 뮤직벨 : NATE에서 내려받은 멜로디 ● 마이벨 : 700 서비스에서 내려받은 멜로디 ● 나만의 벨 : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 ● 라이브벨 : NATE에서 내려받은 라이브벨 ● 기타 : 휴대전화에서 기본으로 제공하는 벨소리 |
| 벨/진동 선택 | 메뉴 3 2 | 원하는 상태 선택  음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다. |
| 벨소리 크기 조절 | 메뉴 3 3 | 수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켄때, 끝때 크기 조절 |
| 기능음 선택 | 메뉴 3 4 | 전체음 또는 개별음의 종류 선택 ▶ 기능음 선택 |
| 정각 알림 설정 | 메뉴 3 5 | 설정 선택 ▶ 알림 시간 및 알림음 종류 선택 |
| 취침 모드 설정 | 메뉴 3 6 | 한번만 또는 매일 선택 ▶ 시간대, 소리 크기 설정 및 램프 동작 상태 선택  취침 시간대에 울리는 소리는 취침 모드에서 설정한 크기로 울립니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3, 사진/동영상 촬영음 제외) |



전자다이어리 메뉴


실행방법



메뉴 누름



전자다이어리 선택
후 확인 누름

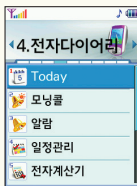

원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

할 수 있는 기능

- Today : 일정 관리와 할일에 등록된 오늘의 일정 확인 및 사용
- 모닝콜 : 모닝콜 기능 설정
- 알람 : 알람 기능 설정
- 일정관리 : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- 전자계산기 : 사칙연산을 이용한 계산
- 할일 : 중요도별 할 일 등록
- 메모 : 메모 등록 및 메모지 설정
- 시계 : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- 단위환산 : 다른 단위를 이용한 단위 환산



동일한시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)



→ 전자다이어리 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----|-----|-----|---|----|---|-------|---|-----|--|----|---|
| 오늘 일정 확인 | 메뉴 4 1 | Today를 확인하려면 일정, 기념일, D-day, 할일 확인 <table border="1"> <thead> <tr> <th>항 목</th><th>설 명</th><th>항 목</th><th>설 명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>일정</td><td></td><td>D-day</td></tr> <tr> <td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr> </tbody> </table> | 항 목 | 설 명 | 항 목 | 설 명 |  | 일정 |  | D-day |  | 기념일 |  | 할일 | Today를 편집하려면 일정, 기념일, D-day, 할일 선택 ▶ 메뉴 누름 |
| 항 목 | 설 명 | 항 목 | 설 명 | | | | | | | | | | | | |
|  | 일정 |  | D-day | | | | | | | | | | | | |
|  | 기념일 |  | 할일 | | | | | | | | | | | | |
| 모닝콜 설정 | 메뉴 4 2 | 설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 시각, 알람 간격, 반복, 횟수, 모닝콜 멜로디, 배경 이미지 선택  매너 모드 또는 전화벨이 진동 또는 무음/앰프로 설정된 상태에서도 설정한 시각이 되면 모닝콜이 울립니다. | | | | | | | | | | | | | |
| 알람 설정 | 메뉴 4 3 | 등록하려면 메뉴 누름 ▶ 새 알람 선택 ▶ 알람 설정 | 삭제 또는 모두 삭제하려면 메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두 삭제 선택 | | | | | | | | | | | | |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|---|----------------------|--|
| <p>일정 등록 및 보기</p> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하고 확인하는 기능입니다. 등록된 내용을 'Today' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.</p> | <p>메뉴 4 4</p> | <p>등록 하려면</p> <p>등록할 날짜 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ▶ 필요한 정보 입력</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 ● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 <p>등록한 일정을 보려면</p> <p>날짜 선택 ▶ 확인 누름</p> |
| <p>전자 계산기</p> | <p>메뉴 4 5</p> | <p>계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름</p>  <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 숫자는 15자리까지 입력 가능 (소수점 이하는 5자리까지) ● 연산 기호는 최대 10개까지 입력 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리) ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● 괄호() 입력 : NATE 누름 |



→ 전자다이어리 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------|--------|---|
| 할일 등록 및 보기 | 메뉴 4 6 | <div> 새 할 일을 등록하려면 메뉴 누름 ▶ 새 할일 선택 ▶ 내용, 중요도, 종료일, 알림 등 할 일 정보 입력 </div> <div> 할 일을 확인하려면 확인할 할 일 목록 선택해 확인 (편집하려면 메뉴 누름)  새 할일, 완료표시, 종료일순보기, 삭제, 모두 삭제 </div> |
| 메모 작성 및 보기 | 메뉴 4 7 | <div> 메모를 작성하려면 메뉴 누름 ▶ 새 메모 선택 ▶ 메모 내용 입력 </div> <div> 메모지를 설정하려면 메뉴 누름 ▶ 메모지 설정 ▶ 원하는 메모지 선택 </div> <div> 작성한 메모를 보려면 등록된 메모 보기  새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제 </div> |
| 세계시각 및 스톱워치 | 메뉴 4 8 | <div> 세계 시각을 보려면 세계시각 선택 ▶ 원하는 지역 선택  서머타임 설정, 도움말 </div> <div> 스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 ▶ 확인 눌러 시작 (기록하려면 메뉴 누름) ▶ 정지하려면 확인 누름  스톱워치를 다시 시작하려면 정지된 상태에서 메뉴 (리셋) 누름 </div> |
| 단위 환산 | 메뉴 4 9 | 기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기 |



애니콜 세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름



애니콜 세상 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

단축

■ 음성메모 : 00 누름

■ 음성인식 : 확인 길게 누름


할 수 있는 기능


- 3D 게임 : 내려받은 게임
- Bomb link : 기본 제공 게임
- Bejeweled : 기본 제공 게임
- 음성메모 : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- 음성인식 : 음성으로 전화 걸기 등의 환경 설정
- 자동응답 : 자동 응답 인사말 및 수신함 관리
- 애니콜 랜드 : 애니콜 밴드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위기 상황에 긴급 구조 요청 서비스
- 외장 메모리 : 휴대전화를 이동식 디스크로 사용



메뉴 사용법

→ 에나콜 세상 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 게임 센터 사용 하기 | <div>메뉴 5 1 1</div> <div>휴대전화틀 90도 돌려주세요.</div> | <div>게임을 실행하려면</div> <div>☒ / ☎ 눌러 GAME 선택 ▶ 게임 실행하기</div> <table><tr><td>게임 검색</td><td>검색 버튼 누름</td><td>메뉴 선택</td><td>메뉴 누름</td></tr><tr><td>이전 메뉴</td><td>⏮ 누름</td><td>게임 선택</td><td>🎮 누름</td></tr></table> <div>게임 환경을 설정하려면</div> <div>L / R 눌러 SETTING 선택 ▶ 검색버튼 눌러 원하는 환경으로 설정 (소리설정, 진동설정, 게임중 전화받기, 게임중 알람표시, 메시지 알림표시, 조명설정)</div> | 게임 검색 | 검색 버튼 누름 | 메뉴 선택 | 메뉴 누름 | 이전 메뉴 | ⏮ 누름 | 게임 선택 | 🎮 누름 |
| 게임 검색 | 검색 버튼 누름 | 메뉴 선택 | 메뉴 누름 | | | | | | | |
| 이전 메뉴 | ⏮ 누름 | 게임 선택 | 🎮 누름 | | | | | | | |
| 개인 인증서 및 사용 권한 관리 | <div>메뉴 5 1 2</div> | <div>개인 인증서 관리함을 보려면</div> <div>개인 인증서 관리함 선택 ▶ 사용할 인증서 등록정보 보기 및 삭제</div> <div>연결 메뉴  인증서 삭제, 등록정보보기</div> <div>게임 사용 권한 관리함을 보려면</div> <div>사용권한 관리함 선택 ▶ 내려받은 사용 권한 확인</div> | | | | | | | | |

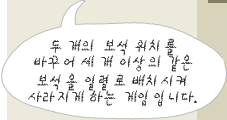



| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|---|--------|---|
| Bomb link 게임 | 메뉴 5 2 | <p>ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임</p> <p>100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행</p> <p>OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores</p> <p>INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기</p> |
| Bejeweled 게임  <p>두 개의 보석 위치를 바꾸어 세 개 이상의 같은 보석을 일렬로 배치시켜 사라지게 하는 게임입니다.</p> | 메뉴 5 3 | <p>Exercise : 게임 방법 및 버튼 사용방법 익히기 위한 게임</p> <p>New Game : 새 게임 시작 (0 누르면 현재 게임 저장)</p> <p>Continue : 이전에 했던 게임의 점수와 레벨을 저장하면 이어하기 가능</p> <p>Option : 소리크기 및 빠르기 설정</p> <p>Help : 게임 방법, 조작키, 아이템사용, 이어하기, 개발자에 관한 정보 확인</p> |
| 음성메모 녹음 및 음성메모함 관리 | 메뉴 5 4 | <p>녹음하려면</p> <p>음성메모 녹음 선택 ▶ 녹음 ▶ 끝내려면 확인 누름 (잠시멈춤/계속녹음 : 메뉴 누름) ▶ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택</p> <p>녹음된 음성 메모를 들으려면</p> <p>음성메모함 선택 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기 (잠시멈춤/계속재생 : 메뉴 누름)</p> |








재생, 전체재생, 이름변경,
저장정보, 삭제, 모두 삭제



→ 애니콜 세상 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|----------------------|--------|---|
| 음성인식 환경 설정 | 메뉴 5 5 | 음성인식 설정 : 음성인식 동작 방법, 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트 크기 설정 이어폰 설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성 인식이 실행되게 설정 |
| 자동응답 설정 및 수신함 사용 | 메뉴 5 6 | <p>자동응답 환경을 설정하려면</p> <p>자동응답 설정 ▶ 자동 응답 설정 및 응답 방법, 녹음 중 듣기 설정 인사말 선택 ▶ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기</p> <p> 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.</p> <p>수신된 녹음 내용을 들으려면</p> <p>자동응답 수신함 ▶ 녹음된 내용 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p> |
| 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용 | 메뉴 5 7 | <p>환경설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p> 콘텐츠를 내려 받으려면 애니콜랜드 홈페이지 (www.anycall.com)를 참조하세요.</p> <p> (환경설정) 실행하기, 키펀츠, 새 폴더, 외장 메모리, 속성 (구입한 콘텐츠) 실행하기, 키설정하기, 키펀츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 외장 메모리, 속성, 환경설정</p> |


| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|--|---------------|--|
| <p>애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)</p> <p> 알아두기 애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 응급 구조를 위한 서비스 이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.</p> | <p>메뉴 5 8</p> | <p>설정 하려 면 설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택</p> <p>긴급 상황이 되면 슬라이드가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요. |
| <p>외장 메모리 관리하기</p> | <p>메뉴 5 9</p> | <p>비밀번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 디스크 포맷 또는 디스크 종료 선택 (다시 휴대전화를 사용하려면 디스크 종료를 선택하세요.)</p> <p> 알아두기 외장 메모리를 PC와 연결 시 나타나는 SYSTEM과 GAME 폴더는 휴대전화에서 사용하는 폴더입니다. 폴더명을 바꾸거나 아무 파일이나 복사해 넣지 마세요.</p> |





환경설정 메뉴

실행방법

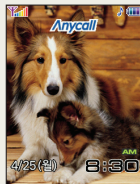

메뉴 누름




환경설정 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름




할 수 있는 기능


- 통화/인터넷 설정: 사용자 환경에 맞게 통화 또는 인터넷 환경 설정
- 메시지 설정: 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 카메라 설정: 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 전화번호부 설정: 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 메모리 관리자: 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- 사용제한/잠금: 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- 비밀번호 변경: 원하는 비밀번호로 변경
- 언어/Language: 화면 표시 언어 선택
- 내번호 관리: 휴대전화 번호 확인 및 넘버플러스 번호, 벨소리 등록
- 버튼잠금 해제방법: 슬라이드가 닫힌 상태에서 버튼 잠금 상태 해제 방법 설정
- 초기화: 특정 메뉴 초기화 또는 모든 데이터 초기화
- 시간 설정: 현재 시각 설정

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|--------------------|--------|--|
| 통화 또는 인터넷 환경 설정 | 메뉴 6 1 | <p>전화 받는 방식을 설정하려면</p> <p>전화받기 선택 ▶ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대폰 열기 : 슬라이드를 열면 바로 연결 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 누름 ( ,  /  제외) 통화 버튼 누르기 :  누름 <p>지역 번호 또는 국제 전화를 설정하려면 (자동 다이얼)</p> <p>자동 다이얼 선택 ▶ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 지역 번호 또는 서비스 번호 입력</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> 지역번호가 설정되면 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화 번호만 누르세요. 국제 전화를 걸 때는 0 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예: 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한전화번호를 누르세요. 지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다. <p>핸즈 프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</p> <p>자동 전화받기 선택 ▶ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ▶ 자동 받기(벨이 5초 정도 울린 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기(통화 버튼을 눌러 통화) 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> 수신벨이 무음/뱃프인 상태에서 이어폰 자동 받기를 설정하면 진동이 울립니다. 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. |



→ 환경설정 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------------------|--------|--|
| 통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속) | 메뉴 6 1 | <p>발신자 번호를 보려면</p> <p>수신번호 표시 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택</p> <p> 발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> <p>수신 거부하려면</p> <p>수신 거부 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 특정 번호 또는 모든 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p> (특정번호)통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p> <p>안내 메시지가 나가게 하려면</p> <p>수신시 불륨키동작 선택 ▶ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 음성메시지 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 메시지 송출 ● 무음벨 : 벨이 울리지 않고 무음으로 깜박임 <p> 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.</p> <p>인터넷 사용 중 전화를 받으려면</p> <p>서비스중 전화수신 선택 ▶ 설정 선택</p> |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------------------|--------|--|
| 통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속) | 메뉴 6 1 | <p>인터넷 환경을 설정하려면</p> <p>인터넷 설정 선택 ▶ ● 인터넷환경설정 ▶ 초기 접속 URL, Proxy 설정, 기본값 복구 설정</p> <p>● NATE 메일설정 ▶ NATE 메일주소 입력 및 초기화 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 메일 주소 변경 및 초기화 하기</p> <p>● 통신모뎀설정 ▶ 수신음, 자동수신, 통신속도 설정</p> <p>● 웹페이지보기 ▶ 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기</p> |
| 메시지 환경 설정 | 메뉴 6 2 | <p>메시지 수신 알림음을 선택하려면</p> <p>수신 알림음 선택 ▶ 컬러 메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 알림음 선택</p> <p>메시지 수신 환경을 설정하려면</p> <p>받기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> <p>메시지 배경 화면을 선택하려면</p> <p>편지지 선택 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>메시지 보내기 환경을 설정하려면</p> <p>보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> <p>상용 메일 주소를 등록하려면</p> <p>상용 메일 주소 선택 ▶ 메뉴 2 누름 ▶ 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p> |



→ 환경설정 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------|--------|--|
| 카메라 환경 설정 | 메뉴 6 3 | <p>촬영음을 선택하려면</p> <p>촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 종류 선택 후 소리 선택</p> <p>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면</p> <p>자동 저장 선택 ▶ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제 (촬영 후 이틀 입력해 저장) 선택</p> <p>카메라 커버 열어 촬영모드에 진입하려면</p> <p>카메라 커버 설정 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>촬영 중에 전화 받으려면</p> <p>촬영중 전화받기 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>애니콜 앨범을 잠그려면</p> <p>앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p> |
| 전화번호부 환경 설정 | 메뉴 6 4 | <p>등록화면 설정</p> <p>연락처를 등록할 때 기본적으로 표시할 등록 항목 선택</p> <p>자주 쓰는 검색</p> <p> 을 길게 누르면 실행될 검색 방법 선택</p> |
| 메모리 용량 확인 | 메뉴 6 5 | <p>메모리 선택해 용량 확인 ▶ 상세히 보려면 확인 누름</p> <p>(대용량 메모리 또는 외장 메모리 선택시 비밀번호 입력)</p> |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|----------|---------------------------|----------|-------------------|----|----------|
| 사용 제한 및 잠금 | 메뉴 6 6 | <div><div>통화를 제한하려면</div><div>통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 700/800 발신제한 또는 국제전화 제한 선택 ▶ 설정 선택</div><div>NATE/Music/GxG 접속을 제한하려면</div><div>NATE 잠금, Music 잠금 또는 GxG 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div><div>휴대 전화를 잠그려면</div><div>휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택</div><table><tr><td>클때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>클때/자동 잠금</td><td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table></div> <div><div>메뉴 기능을 제한하려면</div><div>기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 NATE 눌러 선택</div><div>전화를 걸 수 없게 잠그려면</div><div>발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div></div> | 클때/수동 잠금 | 다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기 | 클때/자동 잠금 | 슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김 | 해제 | 잠금 기능 해제 |
| 클때/수동 잠금 | 다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기 | | | | | | | |
| 클때/자동 잠금 | 슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김 | | | | | | | |
| 해제 | 잠금 기능 해제 | | | | | | | |
| 비밀 번호 변경 | 메뉴 6 7 | 현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 확인 입력 <div><div>알라웃</div><div>비밀 번호를 꼭 기억하세요!</div><div>비밀 번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스 센터로 가져가야 하는 번거로움이 있습니다. 비밀 번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며 비밀 번호 유출로 인한 피해는 휴대 전화 제조업체가 책임지지 않습니다.</div></div> | | | | | | |



→ 환경설정 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------|--------|---|
| 화면 언어 | 메뉴 6 8 | 한국어 또는 ENGLISH 선택 |
| 내번호 관리 | 메뉴 6 9 | <div> <div>내 번호를 선택하려면</div> <div>비밀번호 입력 ▶ 내 번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인</div> </div> <div> <div>넘버 플러스를 등록하려면</div> <div>비밀번호 입력 ▶ 넘버 플러스 선택 ▶ 번호 입력 ▶ 벨소리 선택</div> </div> <div> <div>알아두기</div> <div> <p>넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> </div> </div> |
| 버튼 잠금 해제 방법 | 메뉴 6 0 | 원하는 방법 선택 <ul style="list-style-type: none"> 모든버튼 사용 : 아무 버튼을 길게 눌러 잠금 해제 (단,  제외) 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 키 잠금 해제 |
| 휴대전화 초기화 | 메뉴 6 * | 비밀번호 입력 ▶ <ul style="list-style-type: none"> 카메라 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 전화번호부 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 설정만 초기화 선택 ▶ 초기화 여부 선택 모두 초기화 선택 ▶ 초기화 여부 선택 |
| 시간 설정 | 메뉴 6 # | 날짜와 시각 입력 |



메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



메시지 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

단축



누름


할 수 있는 기능

- 메시지 함 : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- 새 메시지 작성 : 문자 메시지 작성
- 컬러 메일 : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- 문구/이모티콘 : 상용 문구 및 이모티콘 사용
- 이메일 : 이메일 보내기 및 받기
- 음성 쪽지 : 간단한 음성 쪽지 전송
- SPAM 차단 : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관
- 메시지 통신 기록 : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인




메뉴 사용법

→ 메시지 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|-----------------|----------|--|--------------|--|----------|--|--------------|--|-------------|--|-----------------|
| 메시지함 확인 | 메뉴 7 1 | <div><div><div>받은 메시지를 확인하려면</div><div>받은 메시지 ▶ 메시지 확인하기</div><div></div></div><div><table><tr><td></td><td>: 문자 메시지</td><td></td><td>: 확인한 문자 메시지</td></tr><tr><td></td><td>: 긴급 메시지</td><td></td><td>: 확인한 긴급 메시지</td></tr><tr><td></td><td>: 보호 설정 메시지</td><td></td><td>: 확인한 보호 설정 메시지</td></tr></table><ul style="list-style-type: none">● 메시지 선택 : NATE 눌러 표시● 상세 보기 : 확인 누름● 상대방에게 전화 걸기 : 누름</div></div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">● 목록 상태에서 (문자 메시지) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제 (체크) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택● 확인 상태에서 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장</div></div> | | : 문자 메시지 | | : 확인한 문자 메시지 | | : 긴급 메시지 | | : 확인한 긴급 메시지 | | : 보호 설정 메시지 | | : 확인한 보호 설정 메시지 |
| | : 문자 메시지 | | : 확인한 문자 메시지 | | | | | | | | | | | |
| | : 긴급 메시지 | | : 확인한 긴급 메시지 | | | | | | | | | | | |
| | : 보호 설정 메시지 | | : 확인한 보호 설정 메시지 | | | | | | | | | | | |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------|--------|--|
| 메시지함 확인(계속) | 메뉴 7 1 | <p>음성 메시지를 확인하려면</p> <p>음성 메시지 선택 ▶ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리샘 연결(듣기) : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 <p>컬러메일을 확인하려면</p> <p>컬러메일 수신함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (보낸 메시지) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보류 메시지) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 <p>예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</p> <p>내 보관함 선택 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (항목) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 |

→ 메시지 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-----------|---|--|
| 메시지 보내기 | <div>메뉴 7 2</div> <div>단축 ☒ 길게 누름</div> | <p>메시지 입력 ▶ 중요도 선택 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 확인 누름 ▶ 연락 받을 번호 입력 ▶ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (메시지 입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 ● (수신번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소 </p> |
| 컬러 메일 보내기 | <div>메뉴 7 3 2</div> | <p>메시지를 작성해 보내려면</p> <p>문자입력 선택 ▶ (문자입력법 선택 상태) 메시지 작성 후 확인 누름 ▶ 멀티미디어 법 선택 후 첨부할 파일 선택 ▶ 메일 효과 법 선택 후 편지 효과선택 ▶ NATE 누름 ▶ 보내기 정보입력 ▶ NATE 누름 ▶ 전송</p> <p>파일만 보내려면</p> <p>컨텐츠 선택 선택 ▶ 파일 선택 후 보내기 테마갤러리 선택 ▶ 저장된 콘텐츠 선택 후 보내기 포토메일 선택 ▶ 사진 촬영 후 보내기</p> |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|--------------|----------|---|
| 보관된 컬러 메일 보기 | 메뉴 7 3 3 | <div> <div>받은 메일을 확인하려면</div> <div>받은메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</div> <div>  답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 </div> </div> <div> <div>보낸 메일을 확인하려면</div> <div>보낸메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</div> <div>  재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 </div> </div> <div> <div>임시 저장된 메일을 확인하려면</div> <div>임시보관함 선택 ▶ 메시지 확인하기</div> <div>  수신(전송), 삭제, 전체삭제 </div> </div> <div> <div>- 새 메일수신 중에 내려받기가 취소된 메일</div> </div> |
| 멀티 미디어 파일 사용 | 메뉴 7 3 4 | <p>원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영한 동영상을 선택해 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러메일에 저장된 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용 |



→ 메시지 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|------------------|----------|--|
| 인트로, 편지지, 꼬리말 설정 | 메뉴 7 3 1 | <p>보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면 인트로 선택 ▶ 설정 선택  삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>편지지를 설정하려면 편지지 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편지지 선택  화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>꼬리말을 설정하려면 꼬리말 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집  글자색, 이모티콘</p> |
| 컬러 메일 환경 설정 | 메뉴 7 3 5 | <p>상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 ▶ 원하는 상용구 선택해 사용  편집, 추가, 삭제</p> <p>효과음, 송신자 표시, 전송 확인을 설정하려면 부가 옵션 선택 ▶ 원하는 항목 선택해 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시 ● 전송 확인 : 전송 확인 상태 메시지 받기 |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-------------------------|----------|---|
| 상용 문구 또는 이모티콘 사용 하기 | 메뉴 7 4 | <p>상용 문구를 만들려면 상용 문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문구 입력  추가, 편집, 삭제, 모두 삭제</p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용  메시지 전송, 편집</p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면 나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성  추가, 편집, 삭제, 모두 삭제</p> |
| NATE.COM에 수신된 이메일 보기 | 메뉴 7 5 1 | <p>저장된 메일 확인 하기  NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p> |
| 이메일 보내기 | 메뉴 7 5 2 | <p>제목 입력 ▶ 내용 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 주소 입력 ▶ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (제목 입력) 보류 이메일로 저장, 작성취소 ● (내용 입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류이메일로 저장, 작성취소 ● (주소 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내메일 입력, 보류이메일로 저장, 작성취소 </p> |

→ 메시지 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|----------------|----------|---|
| 이메일 관리 | 메뉴 7 5 | 보낸 이메일 또는 보류 이메일 선택 ▶ 저장된 메일 확인하기 <div>  <ul style="list-style-type: none"> 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 (보류 이메일) 저장, 작성취소 </div> |
| 이메일 서버 및 주소 설정 | 메뉴 7 5 5 | 비밀 번호 입력 ▶ 발신서버 설정 선택 ▶ 서버 주소 입력 ▶ 발신자 주소 선택 ▶ 수신 받을 주소 입력 ▶ 서명 선택 ▶ 서명 첨부 여부 선택 ▶ 문구 입력 <div>  초기화, 저장, 작성취소 </div> |
| 음성 쪽지 | 메뉴 7 6 | 연락 받을 번호 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ▶ 전송 <div>  통화기록 보기, 전화번호검색 </div> |
| SPAM 메시지 차단 | 메뉴 7 7 | SPAM 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 선택 ▶ 설정 선택 SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력 <div>  최소 한글 2자, 영문/숫자는 4자 이상 입력  신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제 </div> |


| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|---------------------|--------|---|
| SPAM 메시지 차단 (계속) | 메뉴 7 7 | <p>SPAM 보관된 메시지를 확인하려면</p> <p>SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인</p> <p> 답장, 전달, 내보관함 저장, 삭제, 모두 삭제</p> |
| 메시지 통신 기록 확인 | 메뉴 7 8 | <p>최근 메시지 목록을 보려면</p> <p>최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면</p> <p>총 메시지기록 또는 이번달 기록 선택 ▶</p> <p>발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름</p> |





전화번호부 메뉴

실행방법

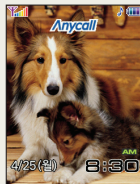

메뉴 누름



전화번호부 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

단축



누름

할 수 있는 기능

- 간편 검색 : 전체 목록에서 번호 찾기
- 연락처 검색 : 검색어를 입력해 번호 찾기
- 연락처 등록 : 새로운 연락처 등록
- 통화 기록 보기 : 최근에 통화한 기록 사용 또는 시간 보기
- 음성 인식 검색 : 등록된 이름을 말해 번호 검색
- 그룹 검색/관리 : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- 최근 검색 목록 : 최근에 검색한 목록 보기
- 내 번호/명함 : 내 휴대전화 번호 확인, 내 명함 작성

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|------------------|--------|--|
| 새로운 연락처 등록 | 메뉴 8 3 | <p>이름 입력 ▶ 단축 번호 입력 ▶ 번호 입력 ▶ 기념일 입력(상세 내용 입력 : 메뉴 누름) ▶ 벨소리 선택 ▶ 그룹 선택 ▶ 음성 인식 가능 여부 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="684 368 892 647" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 (사진 선택 상태에서) 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 ● 다른 항목을 등록하려면 항목모두 보기 선택해 입력 <div data-bbox="928 616 1022 673" data-label="Image"> </div> <p>대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p> |
| 전체 목록에서 전화 번호 검색 | 메뉴 8 1 | <p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <div data-bbox="1266 865 1360 916" data-label="Image"> </div> <p>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</p> |


→ 전화번호부 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|----------------------|--------|---|
| 검색어를 입력해 전화 번호 검색 | 메뉴 8 2 | <p>찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</p> |
| 통화 기록 및 통화 시간 확인 | 메뉴 8 4 | <p>통화 기록을 보려면</p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신통화, 발신통화 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p> 부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p>통화 시간을 보려면</p> <p>통화시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인</p> <p> 주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p> |
| 음성 명령으로 번호 검색 | 메뉴 8 5 | <p>찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용</p> |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|------------------|--------|--|
| 그룹으로 번호 검색 또는 관리 | 메뉴 8 6 | <p>그룹으로 번호를 검색하려면</p> <p>그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용</p> <p> 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동</p> <p>새 그룹을 등록하려면</p> <p>메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택 ▶ 비밀 그룹 설정 여부 선택 ▶ 램프 색상 선택 (사진 선택 후 메뉴 눌러 사진 및 아이콘 등록)</p> |
| 최근 검색 목록 보기 | 메뉴 8 7 | <p>검색 목록 확인 (자세한 내용을 보려면 확인 누름)</p> <p> (목록) 삭제, 초기화 (확인) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</p> |
| 내 번호 또는 명함 작성 | 메뉴 8 # | <p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶ 각 항목의 번호 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 작성 ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p> |

카메라 메뉴

실행방법

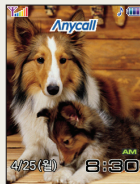

메뉴 누름



카메라 선택
후 **확인** 누름



원하는 메뉴 선택
후 **확인** 누름

단축



누름

할 수 있는 기능

- 촬영 : 사진 또는 동영상 촬영
- 애니콜 앨범 : 촬영한 사진 또는 동영상 보관함
- 외장 앨범 : 외장 메모리에 저장된 사진
또는 동영상 보관함
- 포토스튜디오 : 저장된 사진에 다양한 효과 주기
- 포토 On : 포토 On 서비스에 사진 올려 이용하기
- 사진 인화 서비스 : 사진 인화 서비스에 접속하여
사진 인화 신청하기



사진 또는 동영상을 촬영하려면
휴대전화 뒷면에 있는 카메라 커버를
올린 후 사용하세요.

촬영 화면 설명 - 메뉴 9 | 1 또는 [카메라 아이콘] 길게 누름



카메라 커버를 열면 촬영 화면으로 바로 진입할 수 있습니다. (설정방법 42쪽 참조)

※ 초기 촬영 화면은 '아이콘 숨김' 상태입니다.
2 를 눌러 아래와 같이 '아이콘 표시' 상태로 전환하세요.



카메라 메뉴
→ 60쪽

현재 상태 표시

| | |
|-------------|-----------------|
| 1280 960 | 사진 크기 표시 |
| 고 | 사진 화질 표시 |
| AUTO | 화이트밸런스 상태 표시 |
| [메모리 아이콘] | 현재 메모리 상태 |

| 항 목 | 설 명 | 실행 방법 |
|-------------|----------|---------------------------------|
| [줌 아이콘] | 줌 배율 선택 | Music / [줌 아이콘] 눌러 선택 |
| [화면 밝기 아이콘] | 화면 밝기 선택 | [화면 밝기 아이콘] / [화면 밝기 아이콘] 눌러 선택 |

| 항 목 | 설 명 | 실 행 방 법 | |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| | | 열린 상태 | 닫힌 상태 |
| [카메라 아이콘] | 촬영 모드 선택 ● [일반촬영] ● [연속촬영] ● [분할촬영] ● [동영상촬영] ● [전송용 동영상] | 1 누른 후 검색버튼 눌러 선택하고 [확인] 누름 | [< >] 누른 후 검색 버튼 눌러 선택하고 [확인] 누름 |
| [화면 표시 아이콘] | 화면 표시 상태 바꾸기 | 2 누름 | (선택을 취소하려면 [X] 누름) |
| [셀프 타이머 아이콘] | 셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5초, 10초) | 3 누름 | |
| [플래시 아이콘] | 플래시 해제, 설정 | 4 누름 | |
| [앨범 아이콘] | 애니콜 앨범에 저장된 사진 보기 | 0 누름 | NATE 누름 |



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 각 촬영 모드의 최대 사이즈에서는 줌 기능이 동작하지 않습니다. (단, 동영상 촬영 모드 제외)
- 휴대전화 및 외장 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 68쪽을 참조하세요.

→ 카메라 메뉴

카메라 촬영 메뉴 설명 - 촬영 화면에서 메뉴 누름



: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상촬영 : 전송용 동영상

| 항 목 | 촬영 가능 모드 | 항 목 | 촬영 가능 모드 | 항 목 | 촬영 가능 모드 |
|---------|----------|---------|----------|--------|----------|
| 설정보기* | | 사진크기 | | 화질 | |
| 화이트밸런스* | | 측광방식 | | 연속촬영횟수 | |
| 특수효과 | | 액자끼우기 | | 사진분할횟수 | |
| 저장 위치 | | 분할촬영모드* | | 프레임수 | |
| 소리녹음 | | | | | |

- * ● 설정보기 : 현재 설정된 촬영 환경 확인
- 화이트밸런스 : 촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택
- 분할촬영모드 : 셔터 한번에 자동으로 촬영하거나 셔터를 계속 눌러 촬영

카메라 촬영 팁

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓


- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|-----------|---|--|
| 사진/동영상 촬영 | <p>메뉴 9 1</p> <p>또는</p> <p>카메라 커버 열기 (설정방법 42쪽 참조)</p> <p>단축 📷 길게 누름</p> | <p>일반 또는 분할촬영 하려면</p> <p>일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 📷 또는 확인 누름 (분할 촬영인 경우 분할 횟수 만큼 누름) ▶ 전송 또는 저장 선택 ▶ 파일 이름 입력 ▶ 전송인 경우 쿨러메일 작성해 보내기</p> <p>연속촬영 하려면</p> <p>연속 촬영 선택 ▶ 📷 또는 확인 누름 ▶ NATE 눌러 사진 선택 ▶ 확대 또는 저장 선택 ▶ 사진을 한 장씩 크게 보거나 파일 이름 입력</p> <p>동영상 또는 전송용 동영상을 촬영 하려면</p> <p>동영상 촬영 또는 전송용 동영상 선택 ▶ 📷 또는 확인 누름 (잠시 멈춤/계속 녹화 : 메뉴 누름) ▶ 촬영을 끝내려면 📷 또는 확인 누름 ▶ 동영상 촬영일 경우 저장, 전송용 동영상일 경우 전송 또는 저장 선택 (미리 보려면 NATE 누름) ▶ 파일 이름 입력 ▶ 전송인 경우 쿨러메일 작성해 보내기</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다. ● 동영상 촬영 및 재생은 176X144 사이즈만 지원합니다. ● 촬영한 전송용 동영상은 애니콜 앨범에 저장됩니다. ● 자신의 모습을 촬영할 때 휴대전화의 뒷면에 있는 거울을 이용하면 더 정확한 사진을 찍을 수 있습니다. |




→ 카메라 메뉴

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|----------------------|--------|---|
| 사진/동영상 보기 | 메뉴 9 2 | <p>폴더 선택 ▶ 사진 또는 동영상 선택해 보기 ▶ 자세히 보려면 확인 누름</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 사진</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 동영상</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>확인 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (폴더) 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제 ● (사진) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제 ● (동영상) 컬러메일 전송, 파일 이동, 이름 변경, 상세 정보, 삭제 ● (슬라이드) 화면 설정, 파일 이동, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제 </div> </div> |
| 외장 앨범에 저장된 사진/동영상 보기 | 메뉴 9 3 | <p>폴더 선택 ▶ 사진 또는 동영상 선택해 보기</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 외장 앨범에 저장된 사진이나 동영상은 컬러 메일로 전송할 수 없습니다. ● 기본으로 제공되는 메모리 카드는 64Mbyte 입니다. 별도의 외장 메모리 카드를 구입할 수 있습니다. 안정된 사용을 위해서 삼성에서 제공하는 정품을 구입하세요. </div> </div> |

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 |
|---------------------------|--------|--|
| 포토 스튜디오 사용 (사진에 효과 주기) | 메뉴 9 4 | <p>앨범 선택 ▶ 원하는 폴더의 사진 선택해 효과 주기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● 마법사효과: 뽀샤시, 분위기, 영화 효과 ● 기본효과: 흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과 ● 사진장식: 액자, 스티커, 포토, 문자를 추가 ● 포토스티커제작: 사진 파일의 일부분을 스티커로 저장 ● 동영상캡처: 동영상의 특정 순간을 캡처하여 사진으로 저장 ● 사진합성: 2장의 사진을 원하는 형태로 합성 ● 사진보정: 선명도, 밝기, 채도, 블러 조절 ● 크기변경: 원하는 크기로 변경 ● 회전/대칭: 원하는 방향으로 회전/대칭 ● 문자합성: 배경 사진과 문자가 포함된 사진을 합성 </p> |
| 포토 On 서비스 | 메뉴 9 5 | <p>접속할 서비스 선택 ▶ 접속하면 서비스 이용</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● 마이 앨범 : 나만의 앨범 만들기 ● 이용자 갤러리 : 다른 사용자가 올린 사진 보기 ● 포토 갤러리 : NATE에서 제공하는 이미지 내려받기 ● 포토 마법사 : 사진 꾸미기 및 내려받기 ● NATE 포토 접속 : 블로그에 접속해 서비스 이용 ● 이용 안내 : 버전 확인 </p> |
| 사진 인화 서비스 | 메뉴 9 6 | 수신자, 배송 주소, 사진 선택 후 보내기 |

실행방법

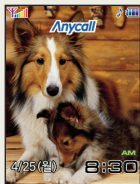


Music 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름

할 수 있는 기능

- Music 홈 접속 : 음악 사이트에 접속해 MOD, 라이브벨 등의 음악 파일 내려받기
- 마이앨범 : 내려 받은 MOD 파일 및 저장된 MP3 파일 듣기
- 라이브벨 : 내려받은 라이브벨 확인 또는 기본 벨소리로 설정
- 환경설정 : 재생 환경 설정 또는 메모리 정보 보기

| 실행 가능한 기능 | 실행 방법 | 실행 후 사용 방법 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|---------|-------|---------|----------|---------|------|--------|------|---------|------|
| Music 홈 접속 | Music 1 | 사이트에 접속해 원하는 음악 파일 내려받기 | | | | | | | | | | |
| 내려 받은 음악 듣기 | Music 2 | <p>최근재생곡, 전곡보기, 앨범별보기 탭 선택 ▶ 음악 선택해 듣기</p> <p>복원 (전곡 보기) 앨범에 등록, 순서변경, 삭제, 음원관리, 가사 업데이트, 가사 다운로드, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리</p> <p>(앨범별 보기) 새앨범추가, 앨범이름변경, 앨범삭제, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리</p> <p>(앨범 선택) 순서변경, 앨범에서제외, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리</p> <table><tr><td>(소리 조절)</td><td>음량 버튼</td></tr><tr><td>(다음곡재생)</td><td>Music 누름</td></tr><tr><td>(이전곡재생)</td><td>⏮ 누름</td></tr><tr><td>(뒤로감기)</td><td>⏪ 누름</td></tr><tr><td>(앞으로감기)</td><td>⏩ 누름</td></tr></table>  | (소리 조절) | 음량 버튼 | (다음곡재생) | Music 누름 | (이전곡재생) | ⏮ 누름 | (뒤로감기) | ⏪ 누름 | (앞으로감기) | ⏩ 누름 |
| (소리 조절) | 음량 버튼 | | | | | | | | | | | |
| (다음곡재생) | Music 누름 | | | | | | | | | | | |
| (이전곡재생) | ⏮ 누름 | | | | | | | | | | | |
| (뒤로감기) | ⏪ 누름 | | | | | | | | | | | |
| (앞으로감기) | ⏩ 누름 | | | | | | | | | | | |
| 벨소리 설정 | Music 3 | 원하는 라이브벨 선택 후 NATE 누름 ▶ NATE 누름 | | | | | | | | | | |
| Music 환경 설정 | Music 4 | <ul style="list-style-type: none">● 기본재생음선설정 : 음악 재생 방법 선택● Player스킨설정 : 뮤직 메뉴 배경이 될 스타일 선택● 재생중슬라이드닫기설정 : 재생 중에 슬라이드를 닫을 경우의 재생 여부 선택● 미리듣기설정 : 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택● 가사보이기 설정 : 음악 재생 시 가사 보이기 여부 설정● 메모리정보 : 전체 메모리, 사용한 메모리 또는 사용 가능 메모리 확인● 외장메모리정보 : 외장 메모리의 전체메모리, 사용 메모리, 사용 가능 메모리 확인 | | | | | | | | | | |



바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

| 종류 \ 구분 | 충전 시간 | 표준 사용 시간 | |
|-------------------|-----------|----------|------------|
| | | 연속 통화시 | 연속 대기시 |
| 표준형 (1000 mAh) | 약 3시간 | 약 175분 | 약 70~220시간 |
| 대용량 (1300 mAh) | 약 3시간 30분 | 약 225분 | 약 90~285시간 |

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법'에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma 2000) 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젓거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.





대용량/ 외장 메모리

➡ 대용량 / 외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

| 촬영모드 크기 | 일반 | | 연속 | | 분할 | | 동영상 | | 전송용 동영상 | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| | 대용량 | 외장 | 대용량 | 외장 | 대용량 | 외장 | 대용량 | 외장 | 대용량 | 외장 |
| 1280 x 960 | 180장 | 240 장 | — | — | 130장 | 170장 | — | — | — | — |
| 800 x 600 | 350장 | 500 장 | — | — | 190장 | 250장 | — | — | — | — |
| 640 x 480 | 490장 | 650 장 | 490장 | 650장 | 240장 | 300장 | — | — | — | — |
| 320 x 240 | 1000장 | 1500장 | 1000장 | 1500장 | 1000장 | 1200장 | — | — | — | — |
| 240 x 240 | 1000장 | 1500장 | 1000장 | 1500장 | 1000장 | 1200장 | — | — | — | — |
| 176 x 144 | 1000장 | 1500장 | 1000장 | 1500장 | 1000장 | 1500장 | 최대100분 | 최대140분 | 최대384Kb | 최대384Kb |

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과(없음)
- 메모리 용량은 대용량 44MB, 외장 64MB 기준입니다. (외장메모리는 휴대전화 구입시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



저장 이미지 관리에 대하여

- 휴대전화 또는 외장 메모리 카드 사용시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.



고장같다고요?

| 증상 | 조치 |
|--------------------------------------|---|
| 화면이 전혀 켜지지 않아요! | <ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요. |
| 휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요! | <ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요. |
| 화면에 '🚫' 표시가 나타납니다. | <ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '🚫'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다. |
| 화면이 잘 보이지 않아요! | <ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. |
| 화면에 흰 줄이 생겨요! | <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다. |
| 충전기의 뱀프가 감박입니다. (삼성 정품 충전기 기준) | <ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 감박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (70쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 감박이면 서비스 센터에 문의하세요. |
| 송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다. | <ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. |
| 배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀려요! | <ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 IS95 A/B모드, cdma 1x(cdma2000)모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다. |





고장났다고요?

| 증상 | 조치 |
|------------------------------|--|
| 휴대전화에서 열이나요! | <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요. |
| 통화 중에 말이 울립니다. | <ul style="list-style-type: none"> 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요. |
| 벨소리가 나지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> 벨/진동 선택 기능에서 진동 또는 무음/뱀프로 설정해 두었기 때문입니다. (28쪽) |
| 배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요. | <ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. |
| 충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요? | <p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.</p> <div> <div> 알아두기 </div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.</p> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p> </div> |



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

➤ 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

➤ 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>):
EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) /
전파연구소 (<http://www.rri.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) /
CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) /
UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전사에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.





사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세면)



운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜주세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.



휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능한 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해

잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

➡ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고

너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때에는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.





사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세면)



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뱃주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC Link PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.



PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄 등 전자다이어리 기능 사용
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기
- 수신/발신 메시지 관리



PC Link PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법은 애니콜랜드 홈페이지 (www.anycall.com)에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.



별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

스테레오 이어마이크로 폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP259SSK

차량용 충전기



CCH200TBK

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK
PCB080BDK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KSK
TCH080KDK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.





규격 및 특성

| | |
|------------------|--|
| 사용 주파수 범위 | 송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz |
| 주파수 정밀도 | 디지털 : ± 300 Hz 이내 |
| 외 관 (mm) | 표준형 배터리 장착 : 113 (L) \times 55 (W) \times 25 (H) 대용량 배터리 장착 : 113 (L) \times 55 (W) \times 28 (H) |
| 중 량 (± 1 g) | 표준형 배터리 장착 : 148g 대용량 배터리 장착 : 158g |
| 송 신 출 력 | 최대 300 mW |
| 동 작 온 도 | -20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C |
| 상 대 습 도 | 0 % ~ 95 % |

Bluetooth 특성










| | |
|-----------|---------------------|
| 사용 주파수 범위 | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| 최대 도달 거리 | 10m 이내 |















※ 본 기기는 Bluetooth 기능이 있어 이 기능을 사용하는 게임 콘텐츠를 이용할 경우에 한하여 동작하며, 무선헤드셋으로는 동작하지 않습니다.
Bluetooth 사용법은 해당 콘텐츠내 사용 방법을 참고하세요.

For Foreigner

Functions of the Phone Keys













The keys on your phone function as follows:







| Key | Function |
|---|--|
|  | Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode. |
|  | Selects the highlighted option or confirms your input. Activates voice dialing when held down. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Standby mode from Menu mode. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode. |
|  | Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode. |
|  | Locks the phone when held down in Standby mode. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera menu in Standby mode. Works as a camera shutter in Camera mode. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Enters an international call code when held down. |

| Key | Function |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad tone volume in Standby mode. Sends an Anycall SOS message with the phone closed. Rejects an incoming call when held down. Locks or unlocks the phone when held down. : Alerts you to the current time by voice when held down. : Turns the flash on in Camera mode when held down. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the following menus, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none"> : Music : Message : NATE : Voice Record : Phone Book Scrolls through menu options. |
|  | Enters the GxG menu. |
|  | Works as a help key while playing a game. |
|  | Works as a help key while playing a game. |
|  | Scrolls through options or selects the highlighted option in Game mode. |
|  | Scrolls through options or selects the highlighted option in Game mode. |

Display Indicators




The display may show the following icons to indicate the phone's status.

| Icon | Status |
|---|-------------------------------------|
|  | Received signal strength |
|  | Call in progress |
|  | No service |
|  | Anycall SOS service available |
|  | Alarm or wake-up call set |
|  | New Anycall SOS message |
|  | New SMS message |
|  | New Color Mail message |
|  | New voice message |
|  | Auto Reply mode |
|  | Phone locked |
|  | Playing the Music media files |
|  | Ringtone set for ringer |
|  | TTS Bell(Voice Bell) set for ringer |
|  | Vibration set for ringer |


| Icon | Status |
|---|-------------------------------------|
|  | Lamp set for ringer |
|  | Ring after Vibration set for ringer |
|  | Manner mode |
|  | Sleep mode |
|  | New broadcasting message |
|  | Battery power level |

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the Navigation keys to select **환경 설정**.
3. Press the up or down key to select **언어/Language**.
4. Press the  key.
5. Press the Navigation keys to select either **한국어** or **ENGLISH**.
6. Press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. mPlayon
4. GxG
5. SKT Optional Service
6. **114
7. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting
6. Manage Image

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall world

1. 3D Game
2. Bomb link
3. Bejeweled
4. Voice Memo
5. Voice Recognition
6. Answering Service
7. Anycall Land
8. Anycall SOS
9. External Memory

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language

9. Manage My Number
0. Release Lock-Key
- *. Reset to Default
- #. Set Time

7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-mail
6. Voice Note
7. Block Spam
8. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

9. Camera

1. Capture
2. Anycall Album
3. External Album
4. Photo Studio
5. Photo On
6. Photo Print

Memo

제 품 보 증 서

후대전화의 제품
보증기간은 1년.
배터리는 6개월
입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해유형 | | | 보상내용 | |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| | | | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨). | 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때 | 제품교환 또는 환급 | 해당 없음 | |
| | 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때 | 제품교환 또는 무상수리 | | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 | 환급 | | |
| | 교환 불가능시 | | | |
| | 수리 가능 | 동일 하자로 3회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | | 동일 하자로 4회째 고장 발생시 | | 유상수리 |
| | | 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | | 유상수리 |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 | |
| 부품보유기간 이내 수리용 부품용 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | | | |
| 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 정액 감가상각후 환급 | | | |

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

| 제 품 명 | 삼성 애니콜 | 모 델 명 | SCH-G100 |
|-------|--------|------------|----------|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판매금액 | |

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

| | |
|---|------------------|
| 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시 | 1회 무료 2회부터 유료 |
|---|------------------|

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는
고유번호 (ESN : Electronic
Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는
행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의
징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게
되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가
보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된
통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로
통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에
변경을 초래하는 별도의 장치를 추가할 수
없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under
one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr / www.anycall.com



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 **114**
- 일반전화로 **1566-0011**
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업을 인증하는
마크입니다.



폐휴대 전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.

수거된 폐휴대전화는 자원으로 재 활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.